SVK Barvy s.r.o.

SPS Chytrá omítka




Proč zvolit SPS Chytrou omítku?


- **Vysoce kvalitní omítka od holandského výrobce SPS**.
- **Nanesení zvládne každý sám** – finanční i časová úspora, není potřeba firma nebo řemeslník.
- Vhodná jako **fasádní omítka**, lze nanášet i na stěny v **interiéru** místo štuku.
- **Tónování je zdarma v ceně produktu, dopravné u větších balení zdarma.**
- Vysoce odolná vrstva, která si zachovává trvalou **pevnost, přilnavost, prodyšnost a stálobarevnost**.
- Napomáhá ochraně povrchu před **nečistotami, řasami a plísní**, disponuje **samočistící funkcí**.
- **Vhodná pro různé typy fasád** - se zateplením i bez, na nové podklady nebo pro renovaci původních fasád. Lze aplikovat na fasádní lepidlo, cihly, beton, brizolit, stávající fasádní nátěry, původní omítky a sádrokarton.

Vzorník


Vzorník netiskněte, tiskem dochází ke zkreslení odstínů.



201C




201D




201E




202C




202D




202E




203C




203D




203E




204B




204C




204D




204E




205C




205D




205E




206C




206D




206E




207C




207D




207E




208C




208D




208E

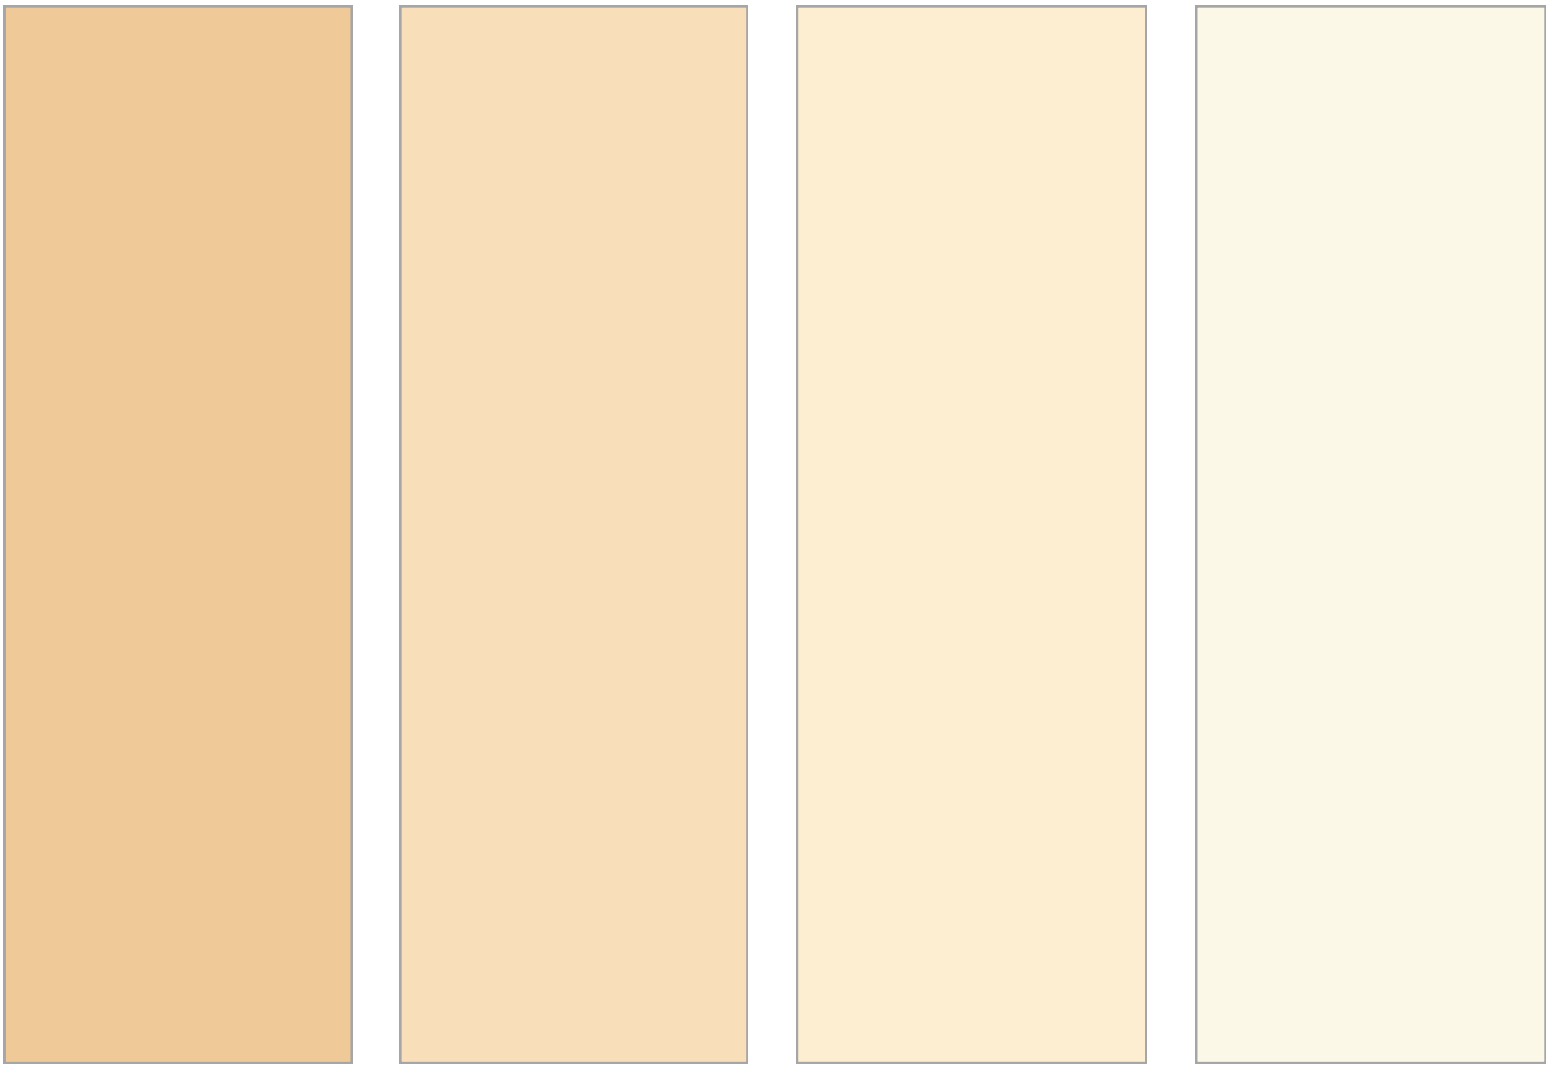


209B 209C 209D 209E




210C 210D 210E




211C




211D




211E




212C




212D




212E




213C




213D




213E



214C



214D



214E

Postup aplikace

1. **Plochu je potřeba prohlédnout.** Případná nesoudržná místa odstranit, trhliny a praskliny vyspravit.
2. **SPS Chytrá omítka** dokáže do určité míry plochu vyrovnat a drobnější nedokonalosti skrýt. Je ale potřeba, aby byl podklad hladký – tak, jako před aplikací klasické natahované omítky. Pokud není, **doporučujeme plochu vyrovnat, příp. při nerovnosti fasádního lepidla plochu přebrousit.**
3. Pokud je plocha zašpiněná (například od usazených sazí, půdy, mechů apod.), je vhodné ji **mechanicky očistit a případně použít čistič na fasády**. Poté omýt čistou vodou a nechat dostatečně vyschnout.
4. Nanést **jednu vrstvu penetrace SPS Impregnační nátěr** a následně nechat alespoň **4 hodiny vyschnout.**
5. Aplikovat **první vrstvu SPS Chytré omítky**, ideálně pomocí válečku **ANZA Platinum Wistex. Mezi vrstvami nechte omítku schnout alespoň 18 hodin**. Následně naneste **druhou finální vrstvu.**



Pro detaily, kde není možné použít široký váleček, **je vhodné použít štětec.** Omítku na těchto místech naneste štětcem a ještě **za mokra ji přejeďte malým válečkem** s chlupem. Docílíte tím stejné struktury, která je na zbytku plochy.

SPS Impregnační nátěr a SPS Chytrou omítku doporučujeme neředit.

Penetraci před použitím protřepat, omítku promíchat.
Použité **nářadí** lze snadno **umýt ve vodě**.

Pro zvýraznění rámů kolem oken, dveří nebo jiných míst je vhodné použít **SPS Fasádní akrylátovou barvu mat**, kterou tónujeme do všech odstínů. Omítku tedy nanesete na celou plochu fasády, následně pro zvýraznění míst použijete fasádní barvu.

Tipy a na co si dát pozor

- Omítku je ideální aplikovat při teplotách **5 až 30 stupňů Celsia**.
- Při **vyšších venkovních teplotách** je vhodné do omítky **přidat 5 % vody.**
- **Váleček dostatečně a pravidelně namáčejte**, lehce otřete o malířskou mřížku.
- Mějte **dobře napenetrovaný podklad.**
- Omítku roztírejte tak, že rovnoměrně **nanesete tři svislé pruhy**. Mezi pruhy **nedělejte mezery.** Následně již bez síly **převálejte spoje mezi pruhy.** Poté pokračujte dále stejným způsobem.
- **Do schnoucího povrchu se již nevracejte.**



Jak vypočítat spotřebu?

Penetrace **SPS Impregnační nátěr** má vydatnost **cca 8m2/l** a nanáší se v **jedné vrstvě**.
SPS Chytrá omítka má vydatnost **2,4m2/l při jedné vrstvě**. Je ale potřeba počítat s nanesením **dvou doporučených vrstev.** Vždy je také vhodné počítat s určitou **rezervou**, například vlivem nerovnosti plochy apod.

Příklad výpočtu při ploše 180m2:
Penetrace – 180 : 8 = 22,5 litrů penetrace
Chytrá omítka – 180 : 2,4 = 75 x 2 vrstvy = 150 litrů omítky (se **započítáním rezervy** je celkem potřeba 160 litrů omítky)









V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na info@svk-barvy.cz nebo tel.: 724 342 400.

SVK Barvy s.r.o.

www.svk-barvy.cz